たのしさ&やさしさ
WORLD

品番 2352

対象年齢
6ヵ月(首と腰がすわったころから)～4才
体重 20kg まで

押し手付き乗用 ワンワンとうーたん らくらくキャスターα(アルファ)

取扱い・組立説明書

「押し手付き乗用ワンワンとうーたん らくらくキャスターα」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、組み替えは必ず大人の方が行ってください。
使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。
この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

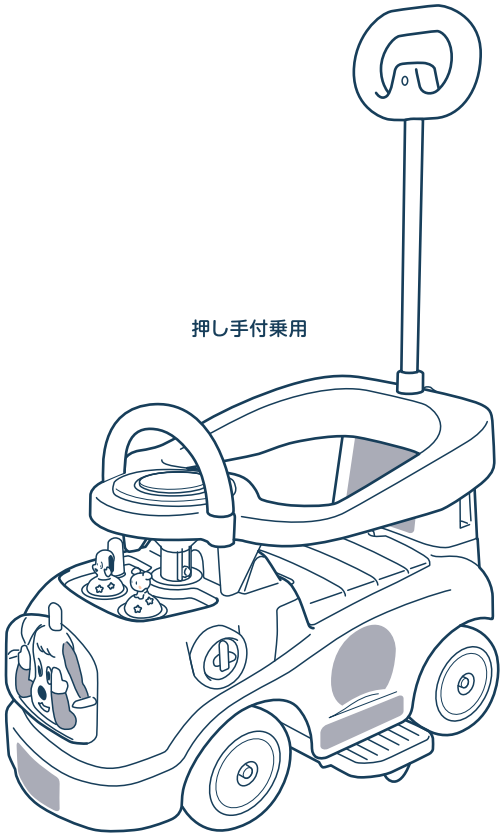

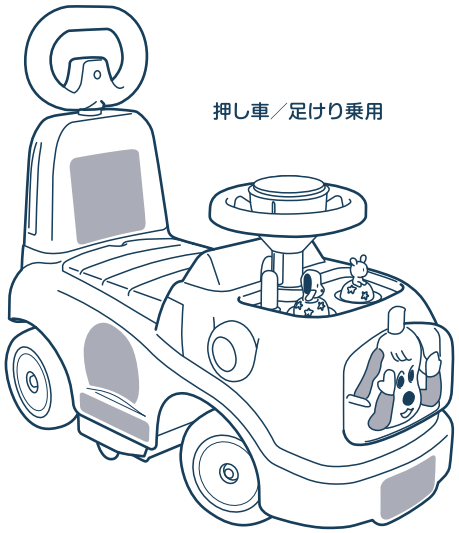

【主材質】PP ／ EVA ／スチール

※材質の特性上 タイヤからにおいがする事がありますが、風通しの良い場所に保管すると徐々に薄くなります。

【部品内容と組立て前の準備】プラスドライバーをご用意ください。組立て前に部品の名称と数量を確認してください。

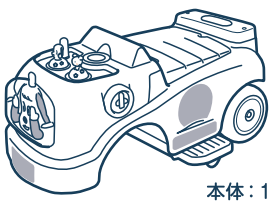 本体：1個	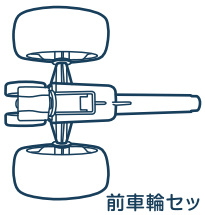 前車輪セット：1個	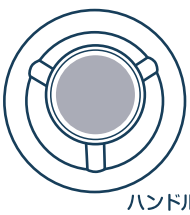 ハンドル：1個	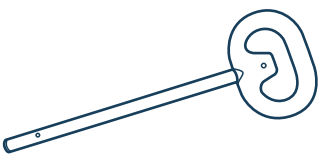 押し手棒：1本
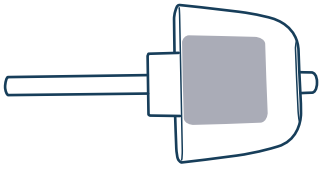 バックシート：1個	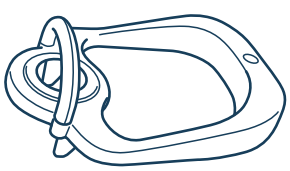 安全ガード：1個	安全ガード固定ネジ：1個	バックシート取付ネジ：2本

〔組み立て前に〕

注）プラスドライバーを用意してください。　　注）組み立ては必ず大人の方が行ってください。

組み立て方　・押し手付乗用であそぶ・

1

①バックシートを図のように差込み、本体にセットしてください。
②バックシートの左右のネジ穴に、バックシート取付ネジを差込み、プラスドライバーで緩みがないように強く締め付けてください。

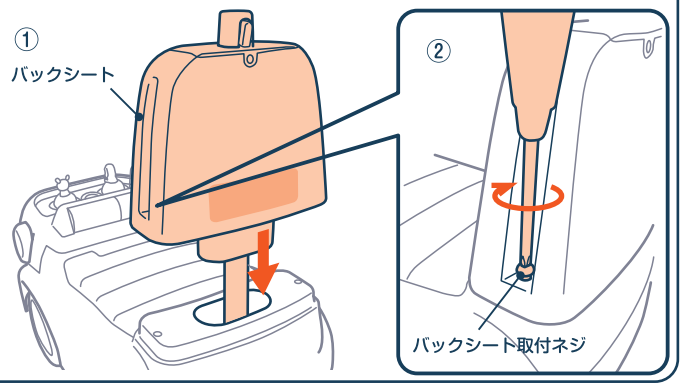

2

①前車輪セットのキャスターを両側の赤ボタンを押しながら図の位置に回転してください。
②本体の裏側から図の向きに差し込んでください。

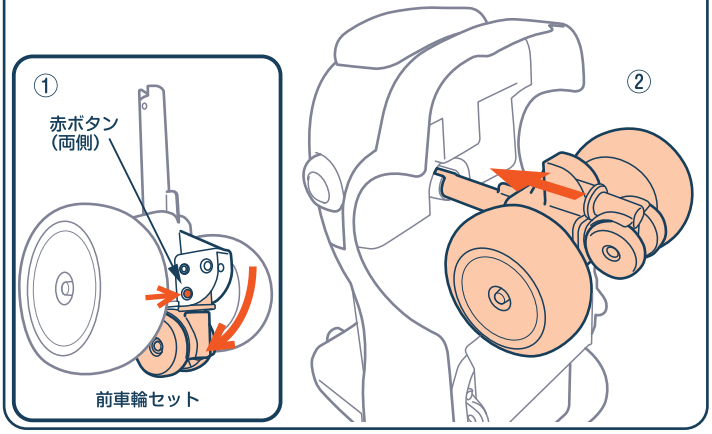

3

①ハンドルに仮止めされているネジとナットをプラスドライバーで外してください。
②ハンドル根元の切り欠き幅を確認して広い方を前にして本体にセットしてください。
③先ほど外したネジとナットをプラスドライバーで締め付けてください。

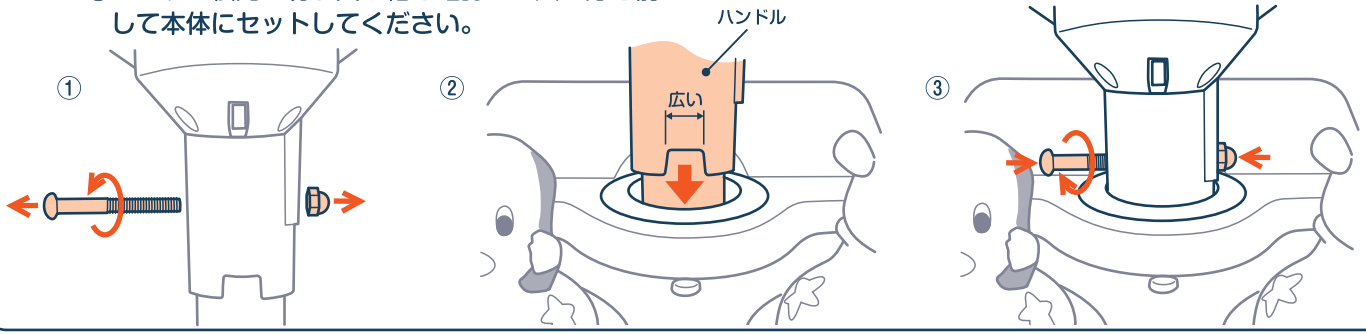

4

①安全ガードを図のようにハンドルの前側に引っ掛け、
②後側をバックシートにはめ込んでください。
③安全ガード固定ネジを締め付け、本体から外れないようにセットしてください。

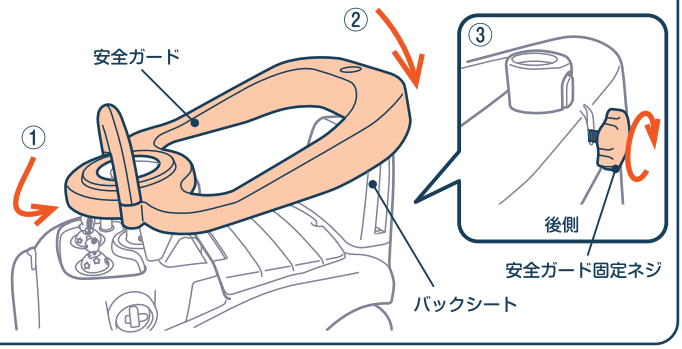

5

①押し手棒を本体後部の穴に差込んでください。
②更にボタンを押しながらカチッと音がするまで押し込んでセットしてください。

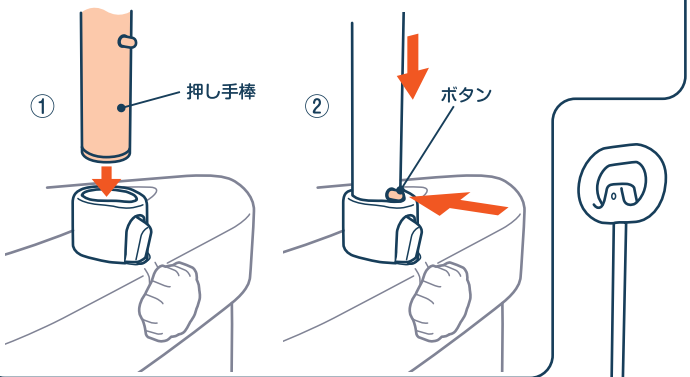

6

足乗せステップは、図のように手で引き出してください。

注）スライドが２段階になっていますので、最後まで強く引き出してください。

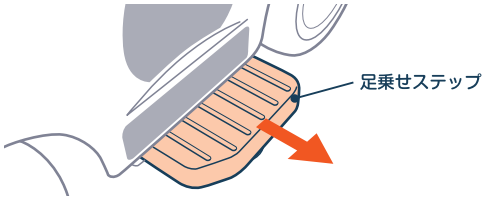

7

押し手付乗用の完成です。

完成図

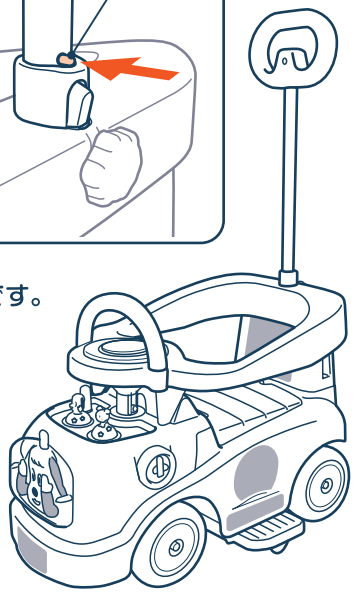

注）使用前に各部ネジの緩みなどの点検をしてください。

組み立て方　・押し車・足けり乗用であそぶ・

1
足乗せステップを、図のように押し込んで収納してください。

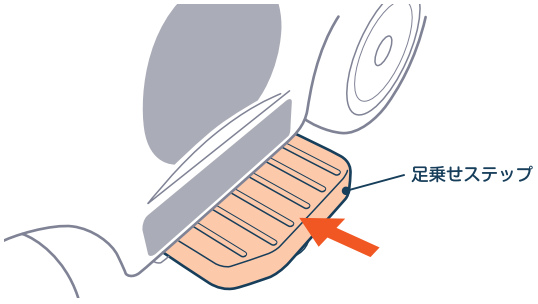

2
ボタンを押しながら押し手棒を引き抜いてください。

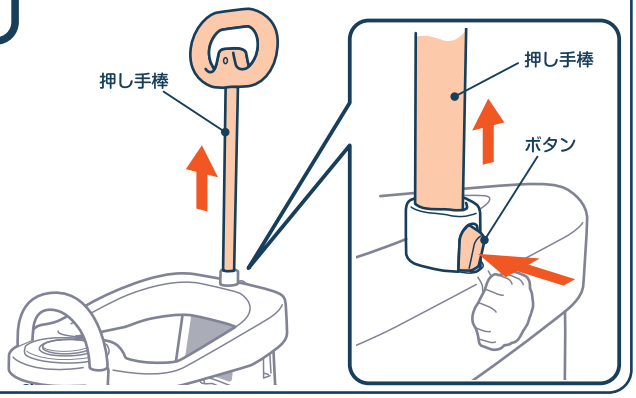

3
①安全ガード固定ネジを外してください。
②安全ガードを後側から外してください。

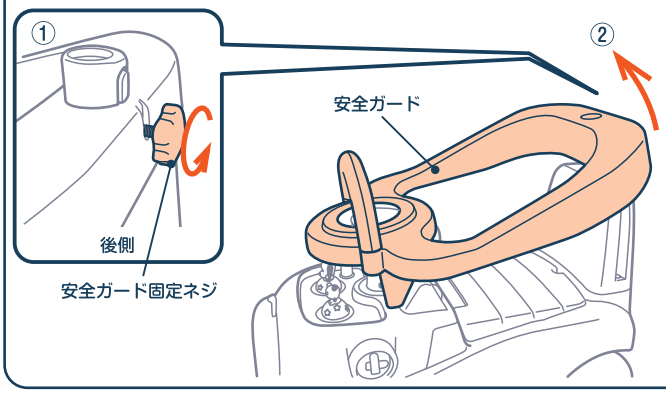

4
①押し手棒をバックシートの穴に差込んでください。
②更にボタンを押しながらカチッと音がするまで押し込んでください。2段階になっていますので一番下まで下げてください。

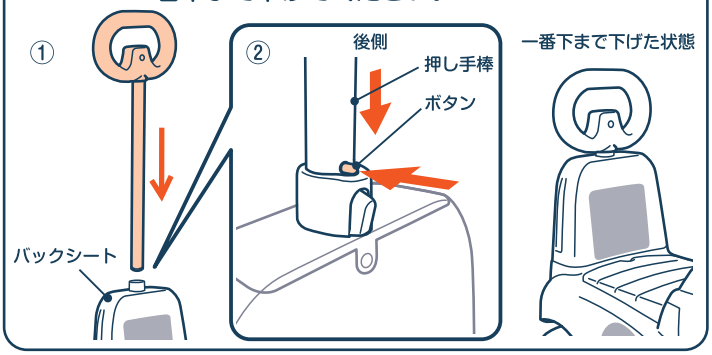

5
●**押し車として使用：ハンドルを切れない状態にする為**にハンドルの向きを前項 **3** -②(切り欠き幅の広い方)にしてください。
●**足けり乗用として使用：ハンドルを切れる状態にする為**、次の通りハンドルの取り付け向きを変更してください。

①ネジとナットをプラスドライバーで外してください。
②ハンドル根元の切り欠き幅が細い方を前側になるようにセットしてください。
③ハンドルが切れる事を確認して、ネジとナットをプラスドライバーで締め付けてください。

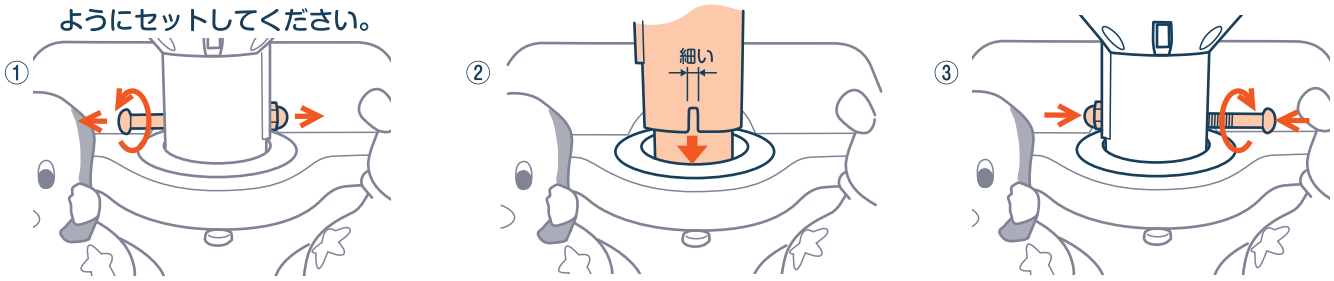

6
本体裏側のキャスターを両側の赤いボタンを押しながら矢印の方向に収納してください。

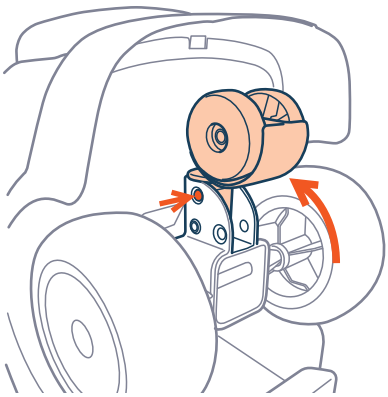

注）**お子様が押し手棒を持って(押し車)使用する場合は、必ず収納**してください。自在に動く為、大変危険です。

7
押し車＆乗用の完成です。

完成図

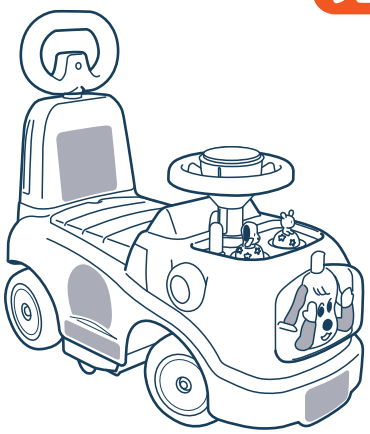

注）使用前に各部ネジの緩みなどの点検をしてください。

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。

〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕

●体重 20 キログラム以上の方は使用しないでください。
●保護者の目の届くところで遊ばせてください。
●公道 及び 人通りの多い場所では使用しないでください。
●階段・縁側・テラスなど転落の恐れがある場所、火気の近く、坂道や傾斜・段差・凹凸道など屋内外の危険な場所での使用はしないでください。
●二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
●踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。
●車輪や本体各所の隙間に手指や髪の毛、衣服等をはさまないようにしてください。
●商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故の元となりますので、ぶつけたり、投げたり、振り回したりするなど乱暴な遊びや扱いはしないでください。
●悪路や砂利道を避け、平坦な道でご使用ください。
●押し車及び足けり乗用として使用する場合は、必ず安全ガードを取り外し、押し手棒を下げた状態でご使用ください。
●安全のため、破損したまま使用しないでください。
●組み立ては大人の方が行ってください。
●トイが入っているビニール袋をお子さまが口に入れたり、顔を覆ったりしないよう必ず捨ててください。
●取扱い・組立説明書で指定されている以外の物は取付けないでください。

使用上の注意（しようじょうのちゅうい）

●長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
●故障や劣化の原因になりますので、直射日光をさけ雨ざらしにしないでください。
●屋内での使用は、フローリングなど床を傷つける場合がありますのでご注意ください。
●廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証規定（ほしょうきてい）

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヵ月間無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
   - ◆保証書の提示がない場合。
   - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
   - ◆製品の自然劣化・変色。
   - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
   - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
   - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

   This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書

品名	押し手付き乗用 ワンワンとうーたん らくらくキャスターα	
ご住所	〒 お名前	電話番号 （ ）
販売店名	住 所 店 名	電話番号 （ ）
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より6カ月	

たのしさ&やさしさ WORLD
株式会社 野中製作所
本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ～ 12:00 PM 1:00 ～ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL http://www.nonaka-world.co.jp
Email info@nonaka-world.co.jp

201402